CD445

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
Appel Gratuit
58 Av de Rivesaltes
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.philips.com/support

IT Telefono cordless digitale

Attenzione

Usate solo batterie ricaricabili.
Ricaricate ciascun ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Indice

1 Importante 3
1.1 Alimentazione elettrica 3
1.2 Conformità 3
1.3 Riciclaggio e smaltimento 3

2 Il telefono 5
2.1 Elementi nella confezione 5
2.2 Vista del telefono 6
2.2.1 Ricevitore 6
2.2.2 Icone del display del ricevitore 8
2.2.3 Stazione base 9

3 Per iniziare 10
3.1 Collegare la stazione base 10
3.2 Inserire batterie ricaricabili 10
3.3 Mettere il ricevitore nel carica batteria 11
3.4 Configurare il telefono 11
3.5 Accendere e spegnere il ricevitore 11

4 Usare il telefono 12
4.1 Effettuare una chiamata 12
4.1.1 Preselezione 12
4.1.2 Selezione diretta 12
4.1.3 Effettuare una chiamata dal registro chiamate 12
4.1.4 Effettuare una chiamata dalla rubrica 12
4.1.5 Effettuare una chiamata dalla lista di riselezione 12
4.1.6 Timer chiamata 12
4.2 Rispondere ad una chiamata 12
4.3 Rispondere ad una chiamata in vivavoce 13
4.4 Porre fine a una chiamata 13
4.5 Tasto R 13
4.5.1 Effettuare una seconda chiamata 13
4.5.2 Rispondere ad una seconda chiamata 13
4.6 Usare l'interfonia 13
4.6.1 Effettuare una chiamata interna 13
4.6.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore 14
4.6.3 Effettuare una conferenza telefonica con 3 interlocutori 14
4.6.4 Servizio CLI (Caller Line Identification) 14
4.6.5 Avviso chiamata 14
4.7 Trovare un ricevitore 15
4.8 I requisiti delle norme GAP 15
4.9 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“CEM”) 15

5 Altre funzioni del telefono 16
5.1 Chiamata in corso 16
5.1.1 Disattivare/attivare il microfono 16
5.1.2 Regolare il volume dell'auricolare 16
5.1.3 Accendere l'altoparlante 16
5.2 Rubrica 16
5.2.1 Salvare un numero nella rubrica 16
5.2.2 Accedere alla rubrica 16
5.2.3 Modificare una voce della rubrica 17
5.2.4 Cancellare una voce della rubrica 17
5.2.5 Cancellare tutte le voci della rubrica 17
5.2.6 Memorizzare le memorie ad accesso diretto 17
5.2.7 Trasferimento della rubrica 18
5.3 Registro chiamate 18
5.3.1 Accedere al registro chiamate 18
5.3.2 Memorizzare una voce dell'elenco chiamate nella rubrica 18
5.3.3 Cancellare una voce del registro chiamate 18
5.3.4 Cancellare l'intero registro chiamate 19
5.4 Lista riselezione 19
5.4.1 Accedere alla lista di riselezione 19
5.4.2 Memorizzare una voce della lista di riselezione nella rubrica 19
5.4.3 Cancellare un numero dalla lista di riselezione 19
5.4.4 Cancellare tutta la lista di riselezione 19
5.5 Orologio e sveglia 19
5.5.1 Impostare l'ora 19
5.5.2 Impostare la sveglia 20
5.5.3 Impostare il tono della sveglia 20
5.5.4 Impostare il formato di data e ora 20
5.6 Impostazioni personali 20
5.6.1 Tono ricevitore 20
5.6.2 Regolare il contrasto 22
5.6.3 Rinominare il ricevitore 22
5.6.4 Impostare la risposta automatica 22
5.6.5 Impostare la chiusura automatica 22
5.6.6 Impostare la lingua dei menu 23
5.6.7 Attivare/disattivare la tastiera e la retroilluminazione 23

5.7 Impostazioni avanzate 23
5.7.1 Selezionare il tempo di flash 23
5.7.2 Impostare la modalità di chiamata 23
5.7.3 Filtro chiamate 24
5.7.4 Baby call 24
5.7.5 Selezionare una base in manuale 25
5.7.6 Registrare un ricevitore addizionale 25
5.7.7 Scollegare un ricevitore 25
5.7.8 Cambiare il master PIN 26
5.7.9 Reimpostare le impostazioni predefinite 26
5.7.10 Impostare il numero del prefisso 26
5.7.11 Impostare il paese 26
5.7.12 Attivare/disattivare la modalità conferenza 27
5.8 Servizi di rete 27
5.8.1 Inoltro di chiamata 27
5.8.2 Posta vocale 28
5.8.3 Servizi di informazioni del gestore di rete 28
5.8.4 Richiamare 29
5.8.5 Cancellare la richiamata 29
5.8.6 Nascondere l'ID 29
5.9 Inserire testi e numeri 30
5.9.1 Inserire testo e cifre 30
5.9.2 Passare dal minuscolo al maiuscolo 30
6 Segreteria telefonica 31
6.1 I tasti di comando della segreteria telefonica sulla base 31
6.2 Attivare la segreteria telefonica 31
6.3 Disattivare la segreteria telefonica 32
6.4 Ascoltare nuovi e vecchi messaggi 32
6.5 Eliminare tutti i messaggi 33
6.6 Impostazioni della segreteria telefonica 33
6.6.1 Impostare la modalità segreteria telefonica 33
6.6.2 Impostare il ritardo squilli 34
6.6.3 Impostare il tono messaggi 35
6.6.4 Accesso a controllo remoto 35
6.6.5 Filtro chiamate sul ricevitore 36
6.6.6 Filtro chiamate sulla base 36
7 Impostazioni predefinite 37
8 Struttura dei menu 38
9 Domande poste di frequente 41
10 Indice 43

1 Importante

Prendetevi il tempo per leggere questo manuale prima di usare il CD445. Contiene informazioni ed avvertenze importanti circa il telefono.

1.1 Alimentazione elettrica

- Questo prodotto richiede un'alimentazione di energia elettrica di 220-240 V AC. In caso di interruzione della corrente di rete si può anche perdere la linea.
- La rete elettrica viene classificata come pericolosa. Il carica batteria può venire separato dall'alimentazione di corrente solamente staccando la spina dalla presa. Assicuratevi che la presa elettrica sia sempre facile da raggiungere.

⚠ Attenzione

- I contatti di ricarica e la batteria non devono venire a contatto di oggetti metallici.
- Evitate assolutamente che il carica batteria venga a contatto con liquidi.
- Non usate una batterie diversa da quella fornita con il prodotto o consigliata da Philips: pericolo di esplosione.
- Usate sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio perché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.
- Questo apparecchio non è concepito per effettuare chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Si deve disporre di un'alternativa per effettuare chiamate di emergenza.

1.2 Conformità

Noi, Philips dichiariamo che il prodotto rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.p4c.philips.com.

1.3 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi:

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE; 2002/96/CE) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un'intensa protezione ambientale.

Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riusati.

Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo.

Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta RAEE.
- Se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE.

Istruzioni di smaltimento per le batterie:

Non gettare le batterie nei comuni rifiuti domestici.

Informazioni sull'imballo:

Philips ha contrassegnato le batterie/accumulatori e le confezioni delle apparecchiature con dei simboli standard per agevolarne l'adeguato smaltimento.

Una certa somma è stata devoluta per la promozione del riutilizzo e del riciclaggio.

Il materiale dell'imballo con questo contrassegno può essere riciclato.

2 Il telefono

2.1 Elementi nella confezione

Ricevitore

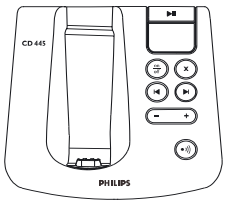

Base

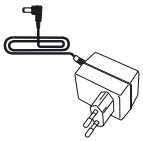

Alimentatore



Cavo di allacciamento alla rete telefonica

2 batterie ricaricabili AAA

Guida rapida per iniziare

Manuale dell'utente

Certificato di garanzia

Nota

Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. L'adattatore lo trovate nella confezione. In tal caso dovete collegare l'adattatore al cavo telefonico prima di inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.

Nelle confezioni multiple, troverete anche uno o più ricevitori addizionali, carica batteria con i relativi alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

2.2 Vista del telefono

2.2.1 Ricevitore

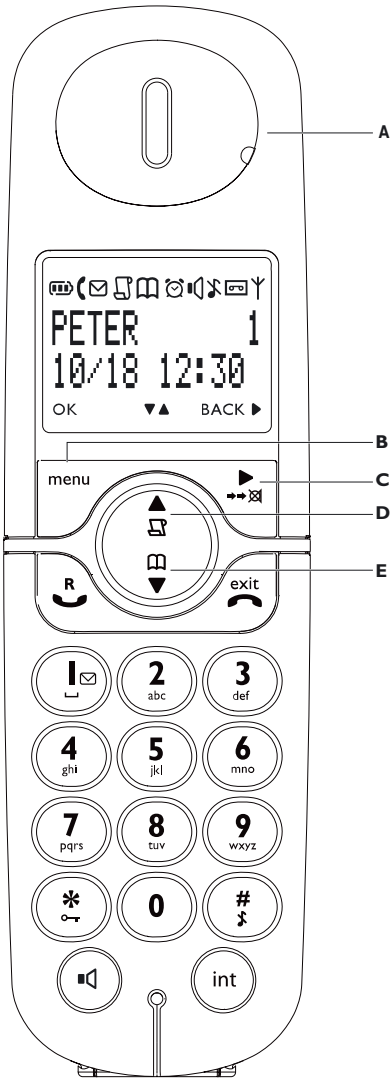

A LED evento

SPENTO: non ci sono nuovi eventi.

LAMPEGGIA ROSSO: eventi non letti (esempio: una chiamata persa se siete abbonati al Servizio Caller Line Identification (CLI) del vostro gestore di rete).

B Tasto menu/OK

In modalità di stand-by: premere per entrare nel menu principale.

In modalità menu: seleziona la funzione che appare sul dal ricevitore premendo direttamente al di sopra.

C Tasto riselezione/muto/successivo

In modalità di stand-by: premere per accedere alla lista di riselezione.

In modalità di modifica/preselezione: premere brevemente per eliminare un/a carattere/cifra.

In modalità di modifica/preselezione: premere a lungo per eliminare tutti/e i/le caratteri/cifre.

Durante una chiamata: premere per disattivare il microfono.

In modalità menu: premere per ritornare al livello precedente.

D Tasto registro chiamate/su

In modalità di stand-by: premere per accedere al registro chiamate.

In modalità menu: premere per scorrere la lista dei menu.

In modalità rubrica/registro chiamate/revisione riselezione: premere per scorrere in su a altre voci.

Durante una chiamata: premere per aumentare il volume dell'auricolare.

In modalità di modifica: premere per tornare al carattere o alla cifra precedente.

E Tasto rubrica/giù

In modalità di stand-by: premere per accedere alla rubrica.

In modalità menu: premere per scorrere in giù la lista dei menu.

In modalità rubrica/chiamate/revisione riselezione: Premere per scorrere in giù a altre voci.

Durante una chiamata: premere per abbassare il volume dell'auricolare.

In modalità di modifica: premere per andare al carattere o alla cifra successivo/a.

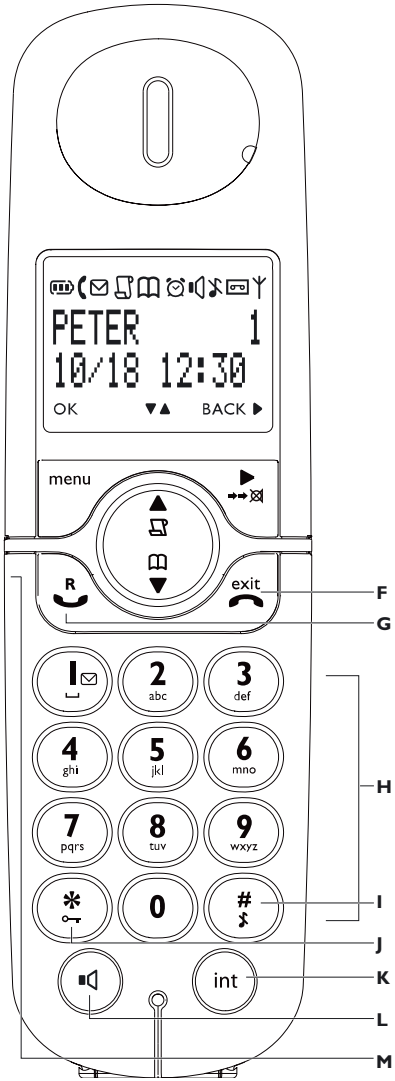

F Tasto di fine chiamata/uscita

In modalità di stand-by: premere a lungo per circa 5 secondi per spegnere il ricevitore. Se il ricevitore è spento premere brevemente per accenderlo.

In modalità menu: premere a lungo per ritornare alla modalità di stand-by, premere brevemente per ritornare al menu precedente.

Durante una chiamata: Premere per porre fine a una chiamata.

G Tasto chiamata attiva/R

In modalità di stand-by: premere per rispondere quando c´è una chiamata esterna o interna in arrivo.

Durante una chiamata: premere per inserire R per i servizi operatore.

H Tastiera alfanumerica

I Tasto cancelletto

In modalità di stand-by/selezione: premete brevemente per inserire #.

In modalità stand-by: premere a lungo per disattivare la suoneria.

In modalità selezione: premere a lungo per inserire una pausa.

In modalità modifica: premere brevemente per passare da maiuscolo a minuscolo.

J Tasto asterisco

In modalità di stand-by/selezione: premere brevemente per inserire *.

In modalità stand-by: premere a lungo per attivare o disattivare il blocco tastiera.

K Trasferimento di chiamata/interfonia/conferenza

In modalità stand-by: premere brevemente per iniziare una chiamata interna.

Durante una chiamata esterna: premere brevemente per iniziare una chiamata interna o passare da una chiamata interna a una chiamata esterna.

Premere a lungo per iniziare una conferenza telefonica con una chiamata esterna ed un'altra chiamata interna.

L Tasto altoparlante

Durante una chiamata: premere per attivare o disattivare l'altoparlante.

M Connettore per auricolare (a seconda del paese)

Permette la comunicazione in vivavoce attraverso il ricevitore collegando quest'ultimo al connettore per auricolare.

2.2.2 Icone del display del ricevitore

	Indica il livello della batteria. Appare se la batteria è completamente scarica. Appare se la batteria è quasi scarica. Appare se la batteria è parzialmente carica. Appare se la batteria è completamente carica. Appare l'icona animazione della batteria durante la ricarica.
	Indica quando il telefono è in uso. Lampeggia quando il telefono squilla.
	Lampeggia quando nuovi messaggi vocali sono stati ricevuti ma non ancora letti.
	Questa funzione è disponibile se siete abbonati al Servizio Caller Line Identification (CLI) del vostro gestore di rete. Appare quando si fa scorrere il registro chiamate. Lampeggia in caso di chiamate perse se siete abbonati al servizio CLI (Caller Line Identification).
	Appare quando scorrete la rubrica.
	Appare quando la sveglia è attivata.
	Appare quando l'altoparlante è attivato.
	Appare quando la suoneria è disattivata.
	Appare quando la segreteria telefonica è attivata. Lampeggia quando vengono ricevuti nuovi messaggi.
	Appare quando il ricevitore è registrato e nel raggio di portata della stazione base. Lampeggia quando il ricevitore è fuori portata o sta cercando una base.

2.2.3 Stazione base

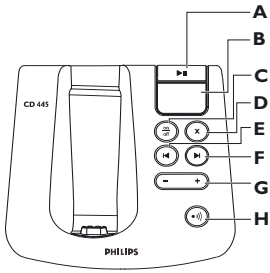

A Tasto Stop / Play

Premere per ascoltare il messaggio (il primo messaggio registrato sarà ascoltato per primo).

Premere per arrestare la riproduzione dei messaggi.

B LED contatore di messaggi

Quando la segreteria telefonica è disattivata:

-- continuo: indica che la segreteria telefonica è disattivata.

FU e -- lampeggiano alternativamente: quando la memoria dei messaggi è piena.

09 e -- lampeggiano alternativamente: quando ci sono nuovi messaggi (ad es. 09 è il numero totale dei messaggi nella memoria).

Quando la segreteria telefonica è attivata:

00 Continuo: indica che non c'è nessun messaggio.

02 lampeggia: appare quando vengono riceveti nuovi messaggi (ad es. vengono ricevuti due nuovi messaggi o un messaggio è nuovo ed uno è vecchio).

02 Continuo: appare il numero dei vecchi messaggi (ad es. due vecchi messaggi nella memoria).

03 attivato per un secondo: indica che il livello del volume dell'altoparlante della base è 3 (sono forniti sei livelli di volume altoparlante della base da 00 a 05, dove 00 significa che il volume dell'altoparlante base è disattivato e 05 è il volume massimo dell'altoparlante).

Ao Continuo: appare quando è selezionata la modalità sola risposta.

P1 Continuo: appare quando vengono riprodotti messaggi di risposta e registrazione.

P2 Continuo: appare quando vengono riprodotti messaggi di sola risposta.

rE Continuo: appare quando il messaggio in arrivo viene registrato.

rA Continuo: lampeggia quando si accede alla linea in remoto.

C Tasto ATTIVA/DISATTIVA segreteria telefonica

Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica.

D Tasto cancella

Cancella il messaggio attuale durante la riproduzione del messaggio. Premere a lungo per cancellare tutti i messaggi quando il sistema della segreteria telefonica è in modalità stand-by.

Nota

I messaggi non ascoltati non saranno cancellati.

E Tasto indietro

Premere per ritornare al messaggio precedente, ma entro un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale.

Premere per riprodurre il messaggio attuale, ma dopo un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale.

F Tasto avanti

Salta al messaggio successivo durante la riproduzione del messaggio.

G Tasto + / -

Alza (+) o abbassa (-) il volume dell'altoparlante durante la riproduzione di un messaggio.

H Tasto ricerca

Premere per cercare il ricevitore.

Premere e tenere premuto per tre secondi per iniziare la procedura di registrazione.

3 Per iniziare

3.1 Collegare la stazione base

Attenzione

Evitare di mettere la stazione base troppo vicina a grandi oggetti metallici come armadi per cartelle, radiatori o apparecchiature elettriche perché potrebbe danneggiare la qualità della portata e del suono. Edifici con pareti esterne e interne molto spessi possono danneggiare la trasmissione dei segnali dalla o alla base.

Attenzione

La corrente è applicata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa elettrica. L'unico modo di spegnere l'unità è di scollegare l'adattatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi quindi che la presa elettrica sia facile da raggiungere.

L'adattatore di corrente e il cavo telefonico devono essere collegati correttamente dato che in caso contrario ne possono derivare danni all'unità.

Usare sempre il cavo telefonico fornito con l'unità. Altrimenti può darsi che manchi il tono di selezione.

1 Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa sotto la base.

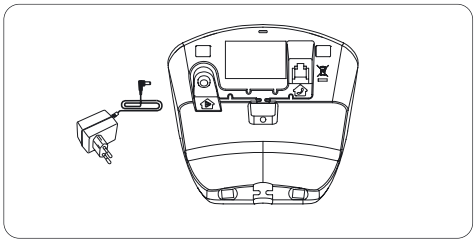

2 Inserire la spina del cavo telefonico nella presa sotto la base.

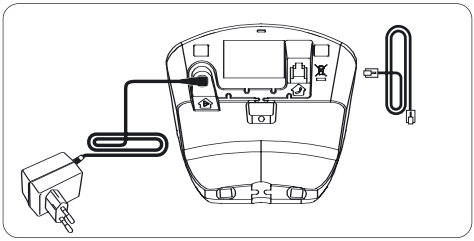

3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

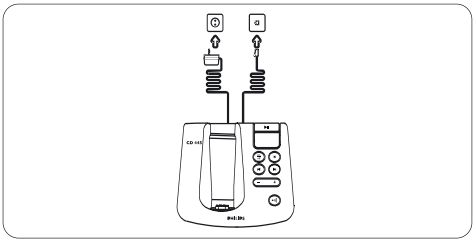

Nota

Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In tal caso dovete collegare l'adattatore al cavo telefonico prima di inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.

3.2 Inserire batterie ricaricabili

Il CD445 viene fornito con due batterie ricaricabili. Prima di usare il ricevitore inserire le batterie nel ricevitore e ricaricarle completamente.

1 Togliere il coperchio della batterie facendolo scivolare.

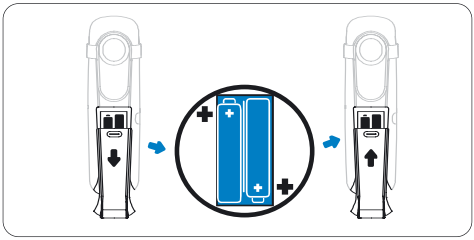

2 Mettere le batterie come indicato nello scomparto e rimettere il coperchio della batterie.

3.3 Mettere il ricevitore nel carica batteria

Quando la batteria è completamente carica il tempo di conversazione del telefono è di circa 12 ore e il tempo di stand-by è di circa 150 ore.

1 Mettere il ricevitore nel carica batteria della base.
2 Lasciarlo lì fino a quando le batterie sono completamente cariche.
3 Quando il ricevitore è completamente carico appare .

3.4 Configurare il telefono

A seconda del paese può darsi che non appaia la videata di **BENVENUTO**. In tal caso non è necessario selezionare il codice del paese per configurare il telefono.
Prima di usare il telefono, è necessario configurarlo a seconda del paese in cui viene usato. Dopo alcuni minuti di ricarica appare la videata di **BENVENUTO**. Seguire la seguente procedura per configurare il telefono:

1 Premere menu per visualizzare la lista dei paesi.
- *I paesi disponibili appariranno sul display.*

Nota

Se viene premuto , il portatile visualizzerà di nuovo la videata di **BENVENUTO**.

2 Premere / per fare scorrere la lista fino al vostro paese.
3 Premere menu per confermare la selezione.
- *Il telefono è configurato a seconda del paese selezionato e ritorna al display di stand-by.*

Nota

Una volta selezionato il paese, vengono applicate al telefono automaticamente tutte le impostazioni di default per il paese selezionato.

Suggerimento

Se selezionate il paese in uso in modo scorretto o se volete cambiare il paese dopo la prima configurazione, potete premere menu nella modalità di stand-by per entrare nel menu principale e poi immettere **##**793** per resettare le impostazioni predefinite. Dopo circa 30 secondi il telefono ritornerà alla videata di **BENVENUTO** per la nuova selezione del paese.

3.5 Accendere e spegnere il ricevitore

Potete spegnere il ricevitore per risparmiare l'energia delle batterie.

1 Premere e tenere premuto per circa cinque secondi per spegnere il ricevitore.
2 Premere per riaccendere il ricevitore.

4 Usare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Preselezione

1. Inserire il numero telefonico (24 cifre al massimo).
2. Premere per comporre il numero.

- *La connessione viene avviata.*

4.1.2 Selezione diretta

1. Premere per prendere la linea.
2. Inserire il numero telefonico.

- *La connessione viene avviata.*

4.1.3 Effettuare una chiamata dal registro chiamate

Questa funzione è disponibile se siete abbonati al Servizio Caller Line Identification (CLI) del vostro gestore di rete.

In modalità di stand-by:

1. Premere per selezionare l'**ELENCO CHIAMATE**.
2. Premere .
3. Premere / per andare alla chiamata persa desiderata.

Nota

Sul display possono apparire:

- il numero del chiamante.*
- il nome del chiamante (se coincide con la rubrica).*
- **SCONOSCIUTO** se la chiamata non viene identificata. **
- La disponibilità di informazioni su ora e data dipende dai gestori del servizio.

* Dipende dall'abbonamento a CLI con il gestore di rete.

** Numeri non presenti nella rubrica, identificativo chiamante bloccato.

4. Premere per comporre il numero.

- *La connessione viene avviata.*

Nota

L'ultima chiamata persa appare per prima e quella più vecchia verrà cancellata quando la memoria è piena.

4.1.4 Effettuare una chiamata dalla rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere alla rubrica.
2. Premere / per selezionare la voce desiderata della rubrica.
3. Premere per comporre il numero.

- *La connessione viene avviata.*

Suggerimento

Invece di premere o per scorrere le voci della rubrica, premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera della voce della rubrica che state cercando. Per esempio premendo una volta vengono visualizzate le voci che iniziano con A, premendo due volte quelle che iniziano con con B.

4.1.5 Effettuare una chiamata dalla lista di riselezione

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere alla lista di riselezione.

- *Il display indica l'ultimo numero composto o il nome se il numero composto corrisponde al numero memorizzato nella rubrica.*

2. Premere / per andare alla voce desiderata.
3. Premere per comporre il numero.

- *La connessione viene avviata.*

Suggerimento

Il ricevitore memorizza gli ultimi 10 numeri composti. L'ultimo numero composto appare come primo numero nella lista di riselezione. Se il numero di riselezione corrisponde ad una voce della rubrica, viene visualizzato il nome della rubrica.

4.1.6 Timer chiamata

Il timer chiamata visualizza sul display la durata della chiamata in corso quando riagganciate il telefono. Viene visualizzato nel formato di minuti e secondi (MM:SS).

4.2 Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere .

- *La connessione è stabilita.*

4.3 Rispondere ad una chiamata in vivavoce

Quando il telefono squilla, premere .

- *La connessione é stabilita e appare . Potete parlare con il chiamante senza dover sollevare il ricevitore.*

Attenzione

Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio perché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

Nota

Una chiamata in arrivo ha una priorità maggiore rispetto ad altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in arrivo, le altre operazioni in corso, come impostazioni del telefono, navigazione nei menu, ecc., saranno interrotte.

Suggerimento

Quando è attivata la funzione di risposta automatica potete sollevare il ricevitore dalla base per rispondere la chiamata.

4.4 Porre fine a una chiamata

Premere durante una chiamata.

- *La connessione è terminata.*

OPPURE

Mettere il ricevitore sulla base.

- *La connessione è terminata.*

4.5 Tasto R

Per usare questa funzione si deve richiedere il servizio al fornitore locale del servizio. Potete usare la funzione R per effettuare o ricevere una seconda chiamata. Le operazioni indicate nelle sezioni 4.5.1 e 4.5.2 possono essere variare a seconda di paese e gestore del servizio locali. Informatevi sui particolari delle operazioni di richiamata di questo servizio presso il fornitore locale del servizio.

4.5.1 Effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata:

1. Premere e / per selezionare **INIT 2NDCALL**.
2. Premere per comporre il secondo numero.

La seconda connessione viene avviata.

Nota

Potete premere e / per selezionare **ALTER. CHIAM.** o **CONFERENZA** per passare da una chiamata all'altra o per effettuare una conferenza telefonica.

4.5.2 Rispondere ad una seconda chiamata

Per poter utilizzare questa funzione dovete abbonarvi al servizio presso il fornitore locale del servizio. Se durante una chiamata già in corso, ne ricevete una seconda, sentite un breve segnale acustico ad intervalli:

Mentre viene visualizzato l'ID chiamante, premere e / per selezionare le funzioni per accettare o rifiutare la seconda chiamata.

Nota

Dopo aver accettato la seconda chiamata, si può premere e / per selezionare **ALTER. CHIAM.** o **CONFERENZA** per passare da una chiamata all'altra o per effettuare una conferenza telefonica.

Nota

Se vi siete abbonati al servizio per l'ID chiamante, sul display appare l'ID dei chiamanti.

4.6 Usare l'interfonia

Questa funzione è disponibile solo se ci sono almeno due ricevitori registrati. Permette di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e di effettuare conferenze telefoniche.

4.6.1 Effettuare una chiamata interna

In modalità di stand-by:

1. Premere .
- *Vengono visualizzati i ricevitori disponibili per l'interfonia.*
2. Premere / per selezionare il ricevitore desiderato.
3. Premere sul ricevitore chiamante.
- *Il ricevitore desiderato squilla.*

4 Premere sul ricevitore chiamato.
- *L'interfonia è stabilita.*

Nota

Se il ricevitore chiamato è occupato viene emesso un segnale di occupato dal ricevitore chiamante.

4.6.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

Durante una chiamata esterna:

1 Premere per iniziare una chiamata interna.
- *Il ricevitore disponibile per l'interfonia viene visualizzato e la chiamata esterna viene lasciata in attesa automaticamente.*

2 Premere per selezionare il ricevitore desiderato.

3 Premere per chiamare il ricevitore desiderato.
- *Il ricevitore desiderato squilla.*

4 Premere sul ricevitore chiamato per avviare l'interfonia.

Nota

Potete premere per passare dalla chiamata interna alla chiamata esterna.

5 Premere sul ricevitore chiamante.
- *Il ricevitore chiamante trasferisce la chiamata esterna al ricevitore chiamato.*

4.6.3 Effettuare una conferenza telefonica con 3 interlocutori

La funzione di conferenza telefonica permette di condividere una chiamata esterna con due ricevitori (in interfonia). I tre partecipanti possono condividere la conversazione e non è necessario alcun abbonamento al servizio di rete.

Durante una chiamata esterna:

1 Premere per iniziare una chiamata interna.
- *Vengono visualizzati i ricevitori disponibili per l'interfonia e la chiamata esterna viene lasciata in attesa automaticamente.*

2 Premere per selezionare il ricevitore desiderato.

3 Premere per chiamare il ricevitore desiderato.
- *Il ricevitore desiderato squilla.*

4 Premere Premere sul ricevitore chiamato per iniziare l'interfonia.

Nota

Potete premere per passare dalla chiamata interna alla chiamata esterna.

5 Premere a lungo sul ricevitore chiamante.
- *Il ricevitore chiamante, quello chiamato e la chiamata esterna sarebbero in una conferenza telefonica con tre interlocutori.*

Durante la conferenza telefonica:

1 Premere per porre la chiamata esterna in attesa e ritornare alla chiamata interna.
- *La chiamata esterna è posta in attesa automaticamente.*

2 Premere e tenere premuto per stabilire di nuovo la conferenza telefonica.

Nota

Se un ricevitore riaggancia durante una conferenza telefonica, gli altri rimarranno comunque connessi con l'interlocutore esterno.

4.6.4 Servizio CLI (Caller Line Identification)

Il CLI (Caller Line Identification) è un servizio speciale a cui potete abbonarvi presso il gestore di rete. Se siete abbonati al servizio CLI e se l'identità del chiamante non è bloccata, il numero o il nome del chiamante saranno visualizzati quando il telefono squilla e potete decidere se volete rispondere alla chiamata o no. Mettetevi in contatto con il vostro gestore di rete per ulteriori informazioni su tali servizi.

4.6.5 Avviso chiamata

Se siete abbonati al servizio di avviso chiamata l'auricolare emetterà un segnale acustico per informarvi che sta arrivando una seconda chiamata. Saranno anche visualizzati il numero o il nome del secondo chiamante se siete abbonati al servizio CLI (Caller Line Identification). Mettetevi in contatto con il vostro gestore di rete per ulteriori informazioni su tale servizio.

Per rispondere alla seconda chiamata premere .

4.7 Trovare un ricevitore

Potete localizzare il ricevitore premendo sulla base.
Tutti i ricevitori registrati sulla base emetteranno il suono di ricerca e potete arrestare la ricerca premendo / / / sul ricevitore o nuovamente sulla base.

4.8 I requisiti delle norme GAP

Le norme GAP garantiscono che tutti i ricevitori e le basi DECTTM GAP soddisfino i requisiti operativi minimi, indipendentemente dalla loro marca. Il vostro ricevitore e la vostra base CD440/445 soddisfano i requisiti GAP, cioè vengono garantite le seguenti funzioni: registrare il ricevitore, prendere la linea, ricevere chiamate e selezionare numeri telefonici.
Le altre funzioni possono eventualmente non essere disponibili se usate un ricevitore di un'altra marca (non un CD440/445) con la vostra base.
Per eseguire la registrazione ed usare i ricevitori CD440/445 con una base GAP standard di un'altra marca, eseguite le operazioni descritte nelle istruzioni del relativo produttore e seguite le istruzioni riportate nella sezione 5.7.6..

4.9 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“CEM”)

1. Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti destinati a consumatori e che normalmente, come tutti gli apparecchi elettronici, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei principi fondamentali dell'attività della Philips è quello di prendere tutte le precauzioni in fatto di salute e di sicurezza affinché i nostri prodotti soddisfino i requisiti di legge applicabili e rispettino ampiamente le norme CEM valide al momento della produzione dell'apparecchio.
3. Phlips è impegnata a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti che non abbiano effetti negativi sulla salute.
4. Phlips conferma che, se i suoi prodotti sono utilizzati in modo corretto per lo scopo al quale sono destinati, essi sono sicuri in base alle conoscenze scientifiche disponibili al giorno d'oggi.
5. Philips collabora attivamente allo sviluppo delle norme internazionali CEM e di sicurezza, e ciò la mette in grado di anticipare gli sviluppi futuri in fatto di standardizzazione per la pronta applicazione nei suoi prodotti.

5 Altre funzioni del telefono

5.1 Chiamata in corso

Durante una chiamata sono disponibili diverse opzioni. Potete accedere a queste opzioni premendo il rispettivo tasto mentre una chiamata è in corso.
Le opzioni disponibili sono:

5.1.1 Disattivare/attivare il microfono

Durante una chiamata:

1. Premere .
- *Il microfono è disattivato e appare* **MUTO ATTIVO**.
2. Premere di nuovo per attivare il microfono.

5.1.2 Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata:

1. Premere / per visualizzare il livello attuale del volume dell'auricolare.
2. Premere / per selezionare il volume dell'auricolare dal livello 1 al livello 5.
- *Il volume dell'auricolare è regolato e il telefono ritornerà al display chiamata.*

5.1.3 Accendere l'altoparlante

Durante una chiamata:

1. Premere per attivare la modalità altoparlante.

5.2 Rubrica

Il telefono può memorizzare fino a 100 memorie di rubrica. Un massimo di nove numeri telefonici memorizzati può essere memorizzato nelle memorie ad accesso diretto per consentire un rapido accesso ai numeri usati frequentemente. Ogni numero telefonico può avere un massimo di 24 cifre. Se avete più di un ricevitore, ciascun ricevitore ha la propria rubrica.

5.2.1 Salvare un numero nella rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere al menu principale.
2. Premere per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere per selezionare **NUOVO NOMIN.**.
4. Inserire il nome (max. 12 caratteri).
5. Premere per inserire il numero (max. 24 cifre).
6. Premere per selezionare un gruppo (**<NESSUN GRUP.>**, **<GRUPPO A>**, **<GRUPPO B>**, **<GRUPPO C>**).
7. Premere per memorizzare la voce.
- *Viene emesso un segnale acustico e la voce è memorizzata nella rubrica.*

Nota

Se siete abbonati al servizio CLI presso il vostro fornitore del servizio potete assegnare una suoneria specifica ad ogni gruppo. Se ricevete una chiamata di questo gruppo sentirete la suoneria assegnata a tale gruppo. Potete anche assegnare contatti individuali a gruppi specifici di vostra scelta.

5.2.2 Accedere alla rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere al menu principale.
2. Premere per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere / per selezionare **ELENCO NOMIN**.
4. Premere e / per andare alla voce desiderata della rubrica.
5. Premere per vedere i particolari della voce desiderata della rubrica.

Suggerimento

In modalità di stand-by potete premere per accedere alla rubrica, premerte / per selezionare la voce desiderata della rubrica e premere per visualizzare i particolari della voce selezionata della rubrica.

5.2.3 Modificare una voce della rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere menu per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere ▲/▼ per scorrere a **MODIF.NOMIN.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare la voce da modificare.
5. Premere menu.
6. Premere ⌫ per eliminare i caratteri uno ad uno, modificare il nome e premere menu.
7. Premere ⌫ per eliminare le cifre una ad una, modificare il numero e premere menu.
8. Premere ▲/▼ per selezionare un gruppo (**<NESSUN GRUP.>**, **<GRUPPO A>**, **<GRUPPO B>**, **<GRUPPO C>**).
9. Premere menu per memorizzare la voce.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce selezionata della rubrica viene attualizzata.*

5.2.4 Cancellare una voce della rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere menu per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere ▲/▼ per scorrere a **ELIM.NOMIN.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare la voce da cancellare.
5. Premere menu per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce selezionata della rubrica viene cancellata.*

5.2.5 Cancellare tutte le voci della rubrica

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere menu per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere ▲/▼ per scorrere a **ELIM. TUTTI**.
4. Premere menu per confermare.
5. Premere menu per riconfermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e tutte le voci della rubrica vengono cancellate.*

5.2.6 Memorizzare le memorie ad accesso diretto

Potete memorizzare fino a 9 memorie ad accesso diretto (tasti da 1 a 9). Premendo a lungo sui tasti in modalità di stand-by viene composto automaticamente il numero telefonico memorizzato.
A seconda del paese, il tasto 1 e il tasto 2 possono essere preimpostati sul numero della casella vocale e sul numero del servizio informazione del rispettivo gestore di rete. In questo caso, il tasto 1 e il tasto 2 non saranno visualizzati. Se il numero della casella vocale ed il numero del servizio informazioni del gestore di rete non sono disponibili, il tasto 1 ed il tasto 2 saranno visualizzati sulla parte superiore del tasto 3 come opzioni della memoria ad accesso diretto, vedi sezioni 5.8.2 e 5.8.3 per particolari.

In modalità di stand-by:

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere menu per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere ▲/▼ per scorrere a **MEM DIRETTA.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per andare a una posizione di memoria ad accesso diretto dal TASTO 1 al TASTO 9.
5. Premere menu due volte per selezionare **AGGIUNGI**.
6. Premere menu e ▲/▼ per selezionare la voce della rubrica che si desidera memorizzare nella memoria ad accesso diretto selezionata.
7. Premere menu per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce della rubrica viene memorizzata nel tasto di memoria ad accesso diretto selezionata.*

Suggerimento

Premendo a lungo il tasto della memoria diretta si compone direttamente il numero telefonico.

5.2.7 Trasferimento della rubrica

Questa funzione vi permette di trasferire la rubrica da un ricevitore ad un altro quando sono registrati almeno due ricevitori sulla base.

In modalità di stand-by:

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere menu per selezionare **RUBRICA**.
3. Premere ▲/▼ per scorrere a **TRASF.RUBR.**.
4. Premere menu.

- *Saranno visualizzati i ricevitori disponibili per il trasferimento della rubrica.*

Nota

Se ci sono più di due ricevitori si può premere ▲/▼ per selezionare un ricevitore specifico.

5. Il ricevitore chiamato avviserà un messaggio "**TRASFER. DA**".
6. Per accettare il trasferimento della rubrica premere menu sul ricevitore chiamato o premere ✉ per rifiutare il trasferimento della rubrica.

- *Tutte le voci della rubrica saranno trasferite al ricevitore chiamato e* "**TERMINA**" *appare sul display dei due ricevitori alla fine del trasferimento.*

5.3 Registro chiamate

Questa funzione è disponibile solo se siete abbonati al servizio di identificazione del chiamante (CLI) presso il gestore di rete.
Il telefono può memorizzare fino a 50 chiamate pers. e il LED sul ricevitore lampeggeranno per ricordarvi di ogni chiamata persa. Se l'identità del chiamante non è bloccata il nome (o il numero) del chiamante sarà visualizzato. Le chiamate perse sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata persa più recente all'inizio della lista.

5.3.1 Accedere al registro chiamate

1. Premere ▲ per accedere al registro chiamate.
2. Premere menu per inserire l'**ELENCO CHIAM**.

- *Appare l'ultima chiamata persa.*

3. Premere ▲/▼ per visualizzare le voci.

5.3.2 Memorizzare una voce dell'elenco chiamate nella rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere ▲ per accedere al registro chiamate.
2. Premere menu per andare all'**ELENCO CHIAM**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare una voce.
4. Premere menu per selezionare **COPIA IN RUB**.
5. Premere menu per andare al nome.
6. Premere menu per visualizzare il numero selezionato della chiamata persa e modificare il numero se necessario.
7. Premere menu per selezionare un gruppo (**<NESSUN GRUP.>**, **<GRUPPO A>**, **<GRUPPO B>**, **<GRUPPO C>**).
8. Premere menu per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce selezionata del registro chiamate viene memorizzato nella rubrica.*

5.3.3 Cancellare una voce del registro chiamate

In modalità di stand-by:

1. Premere ▲ per accedere al registro chiamate.
2. Premere menu per andare all'**ELENCO CHIAM**.
3. Premere ▲/▼ per selezionare una voce.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ELIMINA**.
5. Premere menu per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce selezionata del registro chiamate viene cancellata.*

5.3.4 Cancellare l'intero registro chiamate

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere al registro chiamate.
2. Premere per inserire l'**ELENCO CHIAM**.
3. Premere / per selezionare un inserimento.
4. Premere per selezionare **ELIM. TUTTI**.
5. Premere per confermare.
6. Premere per riconfermare.

- *Viene emesso un segnale acustico. Tutte le voci nel registro chiamate vengono eliminate.*

5.4 Lista riselezione

Il telefono può memorizzare gli ultimi 10 numeri composti. Vengono memorizzate solamente le prime 24 cifre di ciascun numero.

5.4.1 Accedere alla lista di riselezione

In modalità di stand-by:

1. Premere .

L'ultimo numero composto appare all'inizio della lista.

2. Premere / per visualizzare altri numeri composti.

Suggerimento

Se il numero riselezionato ha più di 12 cifre premere per visualizzare di nuovo le altre cifre.

5.4.2 Memorizzare una voce della lista di riselezione nella rubrica

In modalità di stand-by:

1. Premere per accedere alla lista di riselezione.
2. Premere / per selezionare una voce.
3. Premere per selezionare **COPIA IN RUB**.
4. Premere per inserire il nome.
5. Premere per visualizzare il numero di riselezione scelto e modificare il numero se necessario.
6. Premere per selezionare un gruppo (**<NESSUN GRUP.>**, **<GRUPPO A>**, **<GRUPPO B>**, **<GRUPPO C**).
7. Premere per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico. La voce di riselezione scelta è stata copiata nella rubrica.*

5.4.3 Cancellare un numero dalla lista di riselezione

1. Premere per accedere alla lista di riselezione.
2. Premere / per selezionare una voce.
3. Premere e / per selezionare **ELIMINA**.
4. Premere per confermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e la voce selezionata viene eliminata.*

5.4.4 Cancellare tutta la lista di riselezione

1. Premere per accedere alla lista di riselezione.
2. Premere e / per selezionare **ELIM. TUTTI**.
3. Premere per confermare.
4. Premere per riconfermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e l'intera lista di riselezione viene eliminata.*

5.5 Orologio e sveglia

5.5.1 Impostare l'ora

1. Premere per accedere al menu principale.
2. Premere / per selezionare **ORA&SVEGLIA**.
3. Premere per selezionare **IMPOSTA ORA**.
4. Premere e immettere la data attuale (GG/MM/AA).
5. Premere e immettere l'ora attuale (HH:MM) in formato 24 ore.

Nota

Per cambiare il formato data e ora vedere la sezione 5.5.4.

6 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.5.2 Impostare la sveglia

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **ORA&SVEGLIA**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SVEGLIA**.

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **DISATTIVA**, **UNA VOLTA**, o **GIORNALMENTE**.

Nota

Se avete selezionato **UNA VOLTA**, o **GIORNALMENTE**, inserite l'ora della sveglia.

5 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Se la sveglia è selezionata come **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**, ⏰ sarà visualizzato sul display.

Una volta raggiunta l'ora impostata, squillerà la sveglia e sul display lampeggerà **SVEGLIA**.

Potete premere exit per disattivare il tono della sveglia.

5.5.3 Impostare il tono della sveglia

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **ORA&SVEGLIA**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **TONI SVEGLIA**.

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il vostro tono desiderato della sveglia da **MELODIA 1** a **MELODIA 10**.

Nota

Il telefono riproduce la relativa melodia mentre si scorre la lista delle melodie.

5 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.5.4 Impostare il formato di data e ora

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **ORA&SVEGLIA**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **FORM.ORA/DAT**.

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il display formato ora (**12 ORE** o **24 ORE**).

5 Premere menu per confermare le impostazioni di visualizzazione del formato dell'ora.

6 Premere ▲/▼ per selezionare il display formato data (**GG/MM** o **MM/GG**).

7 Premere menu per confermare le impostazioni di visualizzazione del formato della data.

5.6 Impostazioni personali

5.6.1 Tono ricevitore

5.6.1.1 Impostare il volume della suoneria

Il telefono dispone di cinque livelli di volume suoneria (da una barra a cinque barre) e di un volume suoneria progressivo che potete scegliere.

Attenzione

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in arrivo, non tenere il ricevitore troppo vicino all'orecchio perché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.

3 Premere menu per selezionare **TONI RICEV.**.

4 Premere per selezionare **VOL SUONERIA**.

5 Premere e per selezionare il livello del volume desiderato.

6 Premere per memorizzare le impostazioni.

Suggerimento

Potete premere e tenere per disattivare la suoneria. appare.

5.6.1.2 Impostare la melodia

Sul ricevitore sono disponibili 10 melodie.

1 Premere per accedere al menu principale.

2 Premere per selezionare **PERSONALIZZA**.

3 Premere per selezionare **TONI RICEV.**.

4 Premere e per selezionare **SUONERIA**.

5 Premere e per fare scorrere la lista fino alla suoneria desiderata.

6 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.6.1.3 Impostare la suoneria del gruppo

Per usufruire di questa funzione dovete abbonarvi al servizio CLI. Questo menu permette di selezionare ed impostare le suonerie che devono essere riprodotte quando una chiamata esterna arriva da un contatto di cui il nome è memorizzato nella rubrica e fa parte di un gruppo. È possibile associare una suoneria a ciascun gruppo.

Ci sono a disposizione tre gruppi di rubrica (**GRUPPO A, B, C**)) per organizzare i contatti. Ad ogni gruppo può venire assegnata un'unica suoneria.

1 Premere per accedere al menu principale.

2 Premere per selezionare **PERSONALIZZA**.

3 Premere per selezionare **TONI RICEV.**.

4 Premere e per selezionare **SUON.GRUPPO**.

5 Premere e per andare al gruppo desiderato (**GRUPPO A**, **GRUPPO B**, **GRUPPO C**).

6 Premere e per andare alla melodia di gruppo desiderata.

Nota

Il telefono riproduce la relativa suoneria mentre si scorre la lista delle suonerie.

7 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.6.1.4 Attivare/disattivare i toni tasti

Un solo suono viene emesso quando viene premuto un tasto. È possibile disattivare o attivare il tono tasto. Per default il tono tasto è **ATTIVA**.

1 Premere per accedere al menu principale.

2 Premere per selezionare **PERSONALIZZA**.

3 Premere per selezionare **TONI RICEV.**.

4 Premere e per selezionare **TONI TASTI**.

5 Premere e per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.

6 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.6.1.5 Attivare/disattivare il blocco tastiera

1 Premere e tenere premuto .

- *Quando il blocco tastiera è attivato appare* **BLOCCO TAST.**.

2 Premere e tenere premuto di nuovo per disattivare il blocco tastiera.

- **BLOCCO TAST.** *scompare quando il blocco tastiera è disattivato.*

Suggerimento

Si può anche disattivare il blocco tastiera togliendo e rimettendo le batterie del ricevitore.

5.6.1.6 Attivare/disattivare il primo squillo

Se siete abbonati al servizio identificazione chiamante presso il gestore di rete il telefono può disattivare il primo squillo prima dell'identificazione chiamante. Dopo il reset il telefono rileva automaticamente se siete abbonati al servizio identificazione chiamante e inizia a disattivare il primo squillo. Potete modificare queste impostazioni secondo le vostre preferenze.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.
3. Premere menu per selezionare **TONI RICEV.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **PRIMO SQU.**.
5. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.6.2 Regolare il contrasto

Ci sono cinque opzioni per il livello del contrasto (**LIVELLO 1**, **LIVELLO 2**, **LIVELLO 3**, **LIVELLO 4** e **LIVELLO 5**).

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CONTRASTO**.
4. Premere menu e ▲/▼ per andare al livello di contrasto desiderato.

Nota

L'effetto del contrasto diventa visibile passando da un livello di contrasto ad un altro.

5. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.6.3 Rinominare il ricevitore

Potete rinominare il ricevitore e visualizzare il nome sul display nella modalità di stand-by.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **NOME RICEV.**.
4. Premere menu per inserire al nome del ricevitore.

Nota

La lunghezza massima di un nome per il ricevitore è di 10 caratteri.

5. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.6.4 Impostare la risposta automatica

Questa funzione consente di rispondere automaticamente ad una chiamata sollevando il ricevitore dalla base.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RISP.AUTOM.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
5. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.6.5 Impostare la chiusura automatica

Questa funzione consente di porre termine automaticamente ad una chiamata mettendo il ricevitore nella base.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **PERSONALIZZA**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CHIUS.AUTOM.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.

5 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.6.6 Impostare la lingua dei menu

A seconda del paese il display del ricevitore può supportare diverse lingue. Dopo avere cambiato la lingua, tutti i menu saranno visualizzati nella lingua selezionata. Per alcuni paesi il telefono può non disporre di questa opzione della lingua dei menu se è disponibile una sola lingua. Questa impostazione non riguarda la lingua del messaggio in uscita della segreteria telefonica.

1 Premere per accedere al menu principale.
2 Premere / per selezionare **PERSONALIZZA**.
3 Premere e / per selezionare **LINGUA**.
4 Premere e / per selezionare la lingua desiderata.
5 Premere per memorizzare le impostazioni.

Nota

Le lingue disponibili per la selezione variano a seconda del paese.

5.6.7 Attivare/disattivare la tastiera e la retroilluminazione

1 Premere per accedere al menu principale.
2 Premere / per selezionare **PERSONALIZZA**.
3 Premere e / per selezionare **RETROILLUMIN**.
4 Premere e / per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
5 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.7 Impostazioni avanzate

5.7.1 Selezionare il tempo di flash

Il tempo di flash è l'intervallo di tempo dopo il quale viene sconessa la linea dopo avere premuto . Il valore di default del telefono preimpostato per il tempo di flash dovrebbe essere il più adatto per la rete del vostro paese. Non è necessario cambiarlo.

1 Premere per accedere al menu principale.
2 Premere / per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere per selezionare **AVVISO RICH.**.
4 Premere per selezionare il tempo di flash del vostro paese.

Nota

Il numero delle opzioni di tempo di flash disponibili varia a seconda del paese.

5 Premere per confermare.

5.7.2 Impostare la modalità di chiamata

Il valore di default per la modalità di chiamata preimpostata nel CD445 dovrebbe essere il più adatto per la rete del vostro paese e perciò non è necessario cambiarlo.
Ci sono due modalità di selezione: toni o impulsi.

1 Premere per accedere al menu principale.
2 Premere / per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere e / per selezionare **MOD.CHIAMATA**.
4 Premere e / per selezionare **TONI** o **IMPULSI**.
5 Premere per memorizzare le impostazioni.

5.7.3 Filtro chiamate

Il filtro chiamate consente di impedire a determinati ricevitori di comporre un numero telefonico che inizia con determinate cifre. È possibile definire fino quattro numeri di filtro chiamate, dove ciascun numero comprende fino a quattro cifre.

Nota

Prima di attivare o disattivare il filtro chiamate e di aggiungere o modificare i relativi numeri viene richiesta l'immissione di il master PIN a quattro cifre.

5.7.3.1 Attivare/disattivare il filtro chiamate

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **FILTRO CHIAM**.
4. Premere menu per inserire il master PIN di quattro cifre quando richiesto (il master PIN di default è 0000).
5. Premere menu per selezionare **BARR MODE**.
6. Premere menu per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
7. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Se il filtro chiamate è attivato, appare **CALL BAR.ATT** sul display di stand-by.

5.7.3.2 Modificare il numero di filtro chiamate

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **FILTRO CHIAM**.
4. Premere menu per inserire il master PIN di quattro cifre quando richiesto (il master PIN di default è 0000).
5. Premere menu e ▲/▼ per selezionare il **NUMERO BARR**.
6. Premere menu per selezionare un numero (**NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3**, **NUMERO 4**).
7. Premere menu per inserire il numero.
8. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Se viene chiamato un numero barrato, non avrà luogo la connessione. Quando ciò avviene, il telefono emette un tono di errore e torna alla modalità di stand-by.

5.7.4 Baby call

Una volta attivata la funzione di baby call consente di comporre il numero selezionato premendo qualsiasi tasto del ricevitore. Questa funzione è molto utile per accedere direttamente ai servizi di emergenza.

Nota

Potete inserire fino a 24 cifre per un numero di baby call.

5.7.4.1 Attivare la modalità di baby call

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **BABY CALL**.
4. Premere menu per selezionare **MOD. BABY**.
5. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

- *Il messaggio "***BABYCAL.ATT.***" verrà visualizzato sul display in stand-by.*

5.7.4.2 Disattivare la modalità di baby call

1. Premere e tenere premuto menu (se la modalità baby call era stata attivata in precedenza).
2. Premere ▲/▼ per selezionare **DISATTIVA**.

3 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

- *Il messaggio "***BABYCAL.ATT.***" scompare dal display in stand-by.*

5.7.4.3 Modificare il numero baby call

1 Premere menu per accedere al menu principale.
2 Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **BABY CALL**.
4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **NUM.BABYCALL**.
5 Premere menu per inserire il numero.
6 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.7.5 Selezionare una base in manuale

Un ricevitore CD445 può registrare fino a quattro basi CD445 diverse.

1 Premere menu per accedere al menu principale.
2 Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SELEZ.BASE**.
4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare la base desiderata.
5 Premere menu per confermare.

5.7.6 Registrare un ricevitore addizionale

I ricevitori addizionali devono essere registrati sulla base prima di poterli usare. Su una base possono essere registrati fino a cinque ricevitori.

1 Premere menu per accedere al menu principale.
2 Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **REGISTRAZ.**.
4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare la base desiderata.

Nota

La base registrata appare contrassegnata da un asterisco sulla destra del display.

5 Premere menu ed inserire il master PIN di quattro cifre quando richiesto (il master PIN di default è 0000).
6 Premere menu e premere ((•)) sulla base contemporaneamente per oltre tre secondi.

- *Il ricevitore emette un segnale acustico per indicare che la registrazione è riuscita ed il display ritorna in modalità di stand-by.*

Nota

Se viene trovata la base ed il PIN è corretto, i numeri dei ricevitori non usati vengono assegnati automaticamente.
Se il PIN non é corretto, appare **PIN ERRATO!** insieme ad un tono di errore ed il ricevitore torna in modalità di stand-by.
Se entro un certo intervallo di tempo non viene trovata nessuna base, appare **BASE INTROV!** insieme ad un tono di errore ed il ricevitore torna in modalità di stand-by.

5.7.7 Scollegare un ricevitore

1 Premere menu per accedere al menu principale.
2 Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SCOLLEGARE**.
4 Premere menu per inserire il master PIN di quattro cifre quando richiesto (il master PIN di default è 0000).
5 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il ricevitore desiderato.
6 Premere menu per confermare.

- *Il ricevitore emette un segnale acustico per indicare che lo scollegamento è riuscito, il display mostra* **SCOLLEGATO** *e ritorna in modalità di stand-by.*

Nota

Se non viene premuto nessun tasto entro 15 secondi l'operazione di scollegamento sarà interrotta e il ricevitore tornerà in modalità di stand-by.

5.7.8 Cambiare il master PIN

Il master PIN viene usato per impostare il numero di filtro chiamate, per resettare il ricevitore e per registrare/scollegare i ricevitori. Il PIN di default è 0000. La lunghezza del PIN è di quattro cifre. Questo PIN viene anche usato per proteggere le impostazioni del ricevitore. Il ricevitore richiederà ogni volta il PIN necessario.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CAMBIA PIN**.
4. Premere menu per inserire il master PIN di quattro cifre quando richiesto.
5. Premere menu per inserire il nuovo PIN di 4 cifre.
6. Premere menu per inserire un'altra volta il nuovo PIN di 4 cifre per la riconferma.
7. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Il codice PIN per default del prodotto è "0000". Se modificate questo codice PIN, tenete il nuovo codice in un luogo sicuro a cui potete accedere con facilità. Non perdete il codice PIN.

5.7.9 Reimpostare le impostazioni predefinite

Potete riportare il telefono alle impostazioni predefinite (vedi Capitolo 7). Dopo un reset tutte le impostazioni personali e le voci del registro chiamate saranno cancellate, ma la rubrica rimarrà immutata.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **REIMPOSTA**.
4. Premere menu per inserire il master PIN di 4 cifre quando richiesto (il master PIN di default è 0000).
5. Premere menu per confermare.
6. Premere menu per riconfermare.

- *Viene emesso un segnale acustico e il display ritorna al display di benvenuto. Il telefono viene riportato alle impostazioni predefinite.*
- *Alcuni paesi possono non avere un display di benvenuto e il telefono ritornerà al display di stand-by dopo il reset.*

5.7.10 Impostare il numero del prefisso

Questa funzione permette di impostare il telefono per usare il prefisso dell'operatore più conveniente. Una volta impostato il numero del prefisso quest'ultimo viene inserito automaticamente all'inizio di ogni numero composto.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **PREF.AUTOM.**.
4. Premere menu per inserire le cifre cercate.

- *Appaiono le ultime cifre cercate e memorizzate.*

Nota

La lunghezza massima delle cifre cercate è di 5 cifre.

5. Premere menu per inserire il numero del prefisso automatico.

- *Viene visualizzatoil numero dell'ultimo prefisso automatico memorizzato.*

Nota

La lunghezza massima del numero del prefisso automatico è di 10 cifre.

6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.7.11 Impostare il paese

La disponibilità di questo menu dipende dal paese.

È possibile selezionare un paese diverso da quello scelto durante la modalità di benvenuto.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **PAESE**.

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il vostro paese.

5 Premere menu per confermare la selezione.

Nota

Una volta selezionato il paese, vengono applicate automaticamente al telefono tutte le impostazioni di default per il paese selezionato.

5.7.12 Attivare/disattivare la modalità conferenza

Quando la modalità conferenza è attivata, è possibile iniziare automaticamente una conferenza telefonica con tre partecipanti con un secondo ricevitore registrato sulla base se il secondo ricevitore prende la linea quando una chiamata esterna è già in corso.

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **IMP.AVANZATE**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **MOD.CONFER.**.

4 Premere menu per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.

5 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.8 Servizi di rete

Questo menu rappresenta un mezzo comodo per accedere, attivare o disattivare alcuni servizi di rete che dipendono dal paese/dall'abbonamento. Mettersi in contatto con il gestore di rete per ulteriori informazioni su tali servizi. I numeri e i valori di default preimpostati nel telefono dovrebbero essere i più adatti per la rete del paese e perciò non dovrebbe essere necessario cambiarli.

5.8.1 Inoltro di chiamata

Sono disponibili tre opzioni di inoltro di chiamata: Inoltro di Chiamata Incondizionata, Se Occupato o Senza risposta.

5.8.1.1 Attivare l'inoltro di chiamata

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il tipo dell'opzione di inoltro di chiamata (**INOLTR.CHIAM** / **IN.CH.OCCUP.** / **IN.CH.NO RIS**).

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.

5 Il numero corrispondente al servizio selezionato viene composto.

6 Quando il numero è stato composto, premere il tasto esc per tornare in modalità di stand-by.

Nota

Quando questa funzione è attivata le chiamate in arrivo saranno inoltrate al numero scelto, a seconda dell'opzione di inoltro di chiamata scelta.

5.8.1.2 Disattivare l'inoltro di chiamata

1 Premere menu per accedere al menu principale.

2 Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.

3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare il tipo dell'opzione di inoltro di chiamata (**INOLTR.CHIAM** / **IN.CH.OCCUP.** / **IN.CH.NO RIS**).

4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **DISATTIVA**.

5 Il numero corrispondente al servizio selezionato viene composto.

6 Quando il numero è stato composto, premere esc per tornare in modalità di stand-by.

5.8.1.3 Impostare il numero di inoltro chiamata

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare il tipo dell'opzione di inoltro di chiamata (**INOLTR.CHIAM** / **IN.CH.OCCUP.** / **IN.CH.NO RIS**).
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.8.2 Posta vocale

A seconda del paese la funzione di posta vocale potrebbe non essere disponibile. Questa funzione permette al chiamante di lasciare un messaggio vocale quando vi è impossibile rispondere a una chiamata. **La disponibilità di questa funzione dipende dal paese e dall'abbonamento del gestore di rete.** Questi messaggi vocali vengono memorizzati dalla rete e non nel ricevitore. Mettersi in contatto con il gestore di rete per ulteriori informazioni su tale servizio.

5.8.2.1 Attivare la posta vocale

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **POSTA VOCALE**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
5. Il numero corrispondente al servizio di posta vocale viene composto.
6. Quando il numero è stato composto, premere per tornare in modalità di stand-by.

5.8.2.2 Impostare il numero della posta vocale

A seconda del paese può darsi che il servizio di posta vocale non sia disponibile.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **POSTA VOCALE**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Suggerimento

Quando un numero di posta vocale è impostato, premere e tenere premuto 1 per comporre direttamente il numero della posta vocale.

5.8.3 Servizi di informazioni del gestore di rete

Questo servizio permette al chiamante di ascoltare delle informazioni fornite dal gestore di rete. **La disponibilità di questa funzione dipende dal paese e dall'abbonamento del gestore di rete.** Queste informazioni vengono memorizzate dalla rete e non nel ricevitore. Mettersi in contatto con il gestore di rete per ulteriori informazioni su tale servizio.

5.8.3.1 Attivare le informazioni

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **INFORMAZIONI**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
5. Quando il numero è stato composto, premere per tornare in modalità di stand-by.

5.8.3.2 Attivare le informazioni

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **INFORMAZIONI**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Suggerimento

Quando il numero delle informazioni è impostato, premere e tenere premuto 2 abc per comporre direttamente il numero delle informazioni.

5.8.4 Richiamare

5.8.4.1 Attivare la richiamata

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RICHIAMA**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
5. Quando il numero è stato composto, premere per tornare in modalità di stand-by.

5.8.4.2 Impostare il numero di richiamata

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RICHIAMA**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.8.5 Cancellare la richiamata

5.8.5.1 Attivare la cancellazione di richiamata

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CANC.RICH.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
5. Quando il numero è stato composto, premere per tornare in modalità di stand-by.

5.8.5.2 Impostare il numero di cancellazione di richiamata

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CANC.RICH.**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.8.6 Nascondere l'ID

5.8.6.1 Attivare la funzione di nascondi ID

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **NASCONDI ID**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
5. Quando il numero è stato composto, premere per tornare in modalità di stand-by.

5.8.6.2 Impostare il numero di nascondi ID

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SERV.DI RETE**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **NASCONDI ID**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
5. Premere menu per inserire il numero.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

5.9 Inserire testi e numeri

5.9.1 Inserire testo e cifre

È possibile inserire i nomi delle voci della rubrica lettera per lettera premendo il tasto corrispondente il numero di volte necessarie a raggiungere la lettera corrispondente.

Tasto	Assegnazione
1	spazio 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € [ ] { } ¤
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Ù Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

Ad esempio per inserire il nome “PETER” in modalità di modifica:

Premere 7 una volta: P
Premere 3 due volte: E
Premere 8 una volta: T
Premere 3 due volte: E
Premere 7 tre volte: R

5.9.2 Passare dal minuscolo al maiuscolo

Per predefinizione tutte le lettere inserite saranno maiuscole. Premendo # si può passare da lettere maiuscolo a minuscolo e viceversa.

6 Segreteria telefonica

Il CD445 comprende una segreteria telefonica che registra chiamate senza risposta quando è attivata. Il contatore di messaggi LED (display a sette segmenti e due cifre) sulla base indicherà il numero dei messaggi quando la segreteria è attivata.
La segreteria telefonica può memorizzare fino a 99 messaggi entro un tempo massimo di registrazione pari a 15 minuti circa.

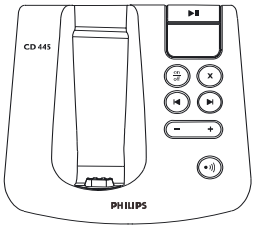

6.1 I tasti di comando della segreteria telefonica sulla base

Tasti sulla base	Descrizione
▶II	Premere per ascoltare il messaggio o terminare l'ascolto.
on/off	Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica.
✕	Premere per cancellare il messaggio attuale. Premere e tenere premuto per due secondi per cancellare tutti i vecchi messaggi in modalità di stand-by.
⏮	Premere per ritornare al messaggio precedente, ma entro un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale. Premere per riprodurre il messaggio attuale, ma dopo un secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio attuale.
⏭	Premere per saltare il messaggio attuale e ascoltare quello successivo.
− +	Alzare (+) o abbassare (-) il volume dell'altoparlante durante la riproduzione di un messaggio.
•))	Premere per cercare il ricevitore. Premere e tenere premuto per tre secondi per iniziare la procedura di registrazione.

6.2 Attivare la segreteria telefonica

È possibile attivare la segreteria telefonica o tramite la base o il ricevitore.

Tramite la base:

1 Premere on/off per attivare la segreteria telefonica.

- *Sul display del ricevitore appare* ⌨ *e il numero dei messaggi appare sul LED della base.*

Tramite il ricevitore:

1 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF.**.

2 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RISP.ATT/DIS**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA**.
4 Premere menu per confermare.
• *Sul display del ricevitore appare* ✉ *e il numero dei messaggi appare sul LED della base.*

6.3 Disattivare la segreteria telefonica

È possibile disattivare la segreteria telefonica o tramite la base o tramite il ricevitore.

Tramite la base:

1 Premere on/off per disattivare la segreteria telefonica.
• ✉ *scompare dal display del ricevitore e* -- *appare sul LED della base.*

Tramite il ricevitore:

1 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SEGR.TELEF**.
2 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RISP.ATT/DIS**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **DISATTIVA**.
4 Premere menu per confermare.
• ✉ *scompare sul display del ricevitore e* -- *appare sul LED della base.*

6.4 Ascoltare nuovi e vecchi messaggi

Quando sulla segreteria telefonica sono registrati nuovi messaggi, ✉ lampeggia sul display del ricevitore e la spia sulla base lampeggia fino a quando tutti i nuovi messaggi vengono riprodotti. I vecchi messaggi saranno riprodotti dopo che tutti i nuovi messaggi sono stati completamente ascoltati. ✉ rimane continuamente acceso e la spia del contatore di messaggi rimane illuminata indicando il numero dei vecchi messaggi memorizzati sulla segreteria telefonica.

Ascoltare nuovi messaggi tramite la base:

1 Premere ▶❚ per iniziare a riprodurre il nuovo messaggio.
• *I nuovi messaggi vengono riprodotti nell'ordine della registrazione dall'altoparlante sulla base.*
2 Premere − + per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione dei messaggi.

Nota

Sono disponibili 5 livelli di volume dell'altoparlante.

Ascoltare nuovi messaggi tramite il ricevitore:

1 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **SEGR.TELEF**.
2 Premere menu per selezionare **ESEGUI**.
3 Premere menu per iniziare a riprodurre i nuovi messaggi (se ci sono nuovi messaggi).
• *I nuovi messaggi vengono riprodotti nell'ordine della registrazione dall'altoparlante sul ricevitore.*

Nota

Se non ci sono messaggi sulla segreteria telefonica **NESSUN MESS.** apparirà sul display del ricevitore e si ritorna alla schermata precedente.

Funzioni disponibili durante la riproduzione dei messaggi:

Regolare il volume	Premere il pulsante ▲/▼.
Arrestare la riproduzione dei messaggi	Premere ▶❚ per arrestare la riproduzione e ritornare al menu **ESEGUI**, o premere clear per arrestare la riproduzione e ritornare in stand-by.
Ripetere	Premere menu, premere ▲/▼ per selezionare **RIPETI** e premere menu.
Messaggio successivo	Premere menu, premere ▲/▼ per selezionare **INOLTRA** e premere menu.

Messaggio precedente	Premere menu, premere ▲/▼ per selezionare **PRECEDENTE** e premere menu.
Cancellare il messaggio attuale	Premere menu, premere ▲/▼ per selezionare **ELIMINA** e premere menu.
Passare la registrazione dall'auricolare all'altoparlante	Premere 🔊.

Suggerimento

È possibile anche riprodurre i messaggi premendo ▲ in modalità di stand-by, premere ▲/▼ per **SEGR.TELEF**, premere menu, premere menu di nuovo per riprodurre i messaggi.

6.5 Eliminare tutti i messaggi

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ELIM.TUTTI**.
4. Premere menu per confermare.
5. Premere menu per riconfermare l'eliminazione di tutti i vostri messaggi.

Nota

I messaggi non ascoltati non possono essere cancellati.

6.6 Impostazioni della segreteria telefonica

Usare il menu della segreteria telefonica tramite il ricevitore per cambiare le impostazioni della segreteria telefonica.

6.6.1 Impostare la modalità segreteria telefonica

Per predefinizione la segreteria telefonica è impostata nella modalità **RISP.& REG.** (può essere lasciato un messaggio dal chiamante), che può essere cambiata in **SOLO RISP.** (non può essere lasciato nessun messaggio dal chiamante). Al chiamante sarà chiesto di richiamare più tardi).

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu per selezionare **MOD.RISPONDI**.
5. Premere menu per selezionare **RISP.& REG.** o **SOLO RISP**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Poi è possibile impostare il messaggio personalizzato di risposta o il messaggio di risposta predefinito nella sezione 6.6.1.1.

6.6.1.1 Impostare il messaggio di risposta

La segreteria telefonica riproduce il messaggio di risposta quando risponde alla chiamata. Esiste un messaggio di risposta predefinito. È possibile anche registrare un messaggio di risposta personale. Se si registra un proprio messaggio di risposta, esso sarà utilizzato quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata. Eliminando il messaggio di risposta personale, quello predefinito sarà ripristinato automaticamente.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu per selezionare **MOD.RISPONDI**.
5. Premere menu per selezionare **RISP.& REG.** o **SOLO RISP.**.
6. Premere menu e ▲/▼ per impostare il messaggio di risposta come **PREDEFINITO** o **PERSONALIZZA**.
7. Premere menu per confermare.

Nota

Se si seleziona **PERSONALIZZA** é possibile scegliere di riprodurre, registrare o eliminare i messaggi. Si veda la sezione 6.6.1.1.1 per particolari.

Se si seleziona **PREDEFINITO** si può scegliere di riprodurre i messaggi o di modificare la lingua. Si veda la sezione 6.6.1.1.2 per particolari.

6.6.1.1.1 Personalizzare i messaggi di risposta

Se è impostato il messaggio di risposta **PERSONALIZZA**, premere ▲/▼ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni disponibili per i messaggi personalizzati di risposta	Descrizione
ESEGUI MSG *	Premere menu per riprodurre il messaggio di risposta esistente (se c'è).
REGISTRA MSG**	Premere menu per iniziare la registrazione del messaggio di risposta, premere menu per arrestare e memorizzare la registrazione e riprodurre il messaggio di risposta registrato. **Nota** La lunghezza massima di un messaggio di risposta è di 60 secondi.
ELIMINA MSG	Premere menu per cancellare il messaggio di risposta.

Nota

* Se non esiste nessun messaggio di risposta personalizzato, sul display apparirà **NESSUN MESS.** e si ritorna al menu precedente.

** Dopo aver registrato un nuovo messaggio di risposta personalizzato, quello precedente verrà sovrascritto automaticamente.

6.6.1.1.2 Usare il messaggio di risposta predefinito

Se è impostato il messaggio di risposta **PREDEFINITO**, premere ▲/▼ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni disponibili per i messaggi predefiniti di risposta	Descrizione
LINGUA*	Premere menu e ▲/▼ per selezionare la lingua di risposta desiderata.
ESEGUI MSG	Premere menu per riascoltare il messaggio predefinito di risposta.

Nota

* A seconda del paese il telefono può disporre solo di una lingua per i messaggi di risposta.

6.6.2 Impostare il ritardo squilli

È possibile impostare il numero degli squilli dopo i quali la segreteria telefonica risponde e inizia a riprodurre il messaggio. È possibile impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo tre o fino a otto squilli o in modalità risparmio.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **RIT.SQUILLO**.
5. Premere menu e ▲/▼ per selezionare il numero degli squilli da 3 a 8 squilli oppure **RISPARMIO**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

La modalità risparmio permette di risparmiare il costo di una chiamata interurbana quando i messaggi vengono controllati in modo remoto. Se ci sono nuovi messaggi sulla segreteria telefonica il messaggio di risposta inizierà la riproduzione dopo tre squilli. Se non vi sono nuovi messaggi, il messaggio di risposta viene riprodotto dopo cinque squilli. Se quindi si desidera controllare se ci sono messaggi senza ulteriori costi, si può porre fine alla chiamata dopo il quarto squillo.

6.6.3 Impostare il tono messaggi

Quando c'è un nuovo messaggio viene emesso periodicamente un segnale di avviso. È possibile disattivare o attivare questo segnale di avviso del messaggio. La modalità predefinita è **DISATTIVA**.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu per selezionare **TONO MESSAG.**.
5. Premere menu per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

6.6.4 Accesso a controllo remoto

Questa funzione permette di controllare i messaggi o di comandare la segreteria telefonica chiamando la segreteria telefonica da fuori casa tramite un telefono con la selezione a toni.

6.6.4.1 Modificare il PIN di accesso remoto

Il telefono permette di controllare i messaggi o di comandare la segreteria telefonica inserendo il PIN di accesso remoto a 4 cifre tramite un telefono con selezione a toni.

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **CAMBIA PIN**.
5. Premere menu per inserire il PIN di accesso remoto predefinito/attuale di 4 cifre quando richiesto (il PIN di accesso remoto predefinito è 0000).
6. Premere menu per inserire il nuovo PIN di accesso remoto.
7. Premere menu per inserire nuovo il nuovo PIN di accesso remoto.
8. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

6.6.4.2 Attivare/disattivare l'accesso remoto

1. Premere menu per accedere al menu principale.
2. Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ACC.REMOTO**.
5. Premere menu e ▲/▼ per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
6. Premere menu per memorizzare le impostazioni.

6.6.4.3 Accedere alla segreteria telefonica in modo remoto

1. Effettuare una chiamata da un telefono esterno al CD445.
2. Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata e inizia a riprodurre il messaggio di risposta premere # per inserire **#**.
3. Inserire il PIN di accesso remoto a 4 cifre.

Nota

Se il PIN è corretto i messaggi registrati vengono riprodotti automaticamente.

Se tuttavia il PIN non è corretto e viene emesso un tono di errore, si può riprovare ad inserire il PIN di accesso remoto.
Se il PIN inserito non è di nuovo corretto, la segreteria telefonica lascia subito la linea.
Se ci sono messaggi, tutti i nuovi messaggi saranno riprodotti immediatamente e poi i vecchi messaggi saranno riprodotti dopo un segnale acustico prolungato.

4 Premere i tasti seguenti per eseguire la funzione desiderata:

Tasti	Descrizione
1	Passare al messaggio precedente.
2	Ascoltare il messaggio.
3	Passare al messaggio successivo.
6	Eliminare il messaggio attuale.
7	Attivare la segreteria telefonica.
8	Arrestare la riproduzione dei messaggi.
9	Disattivare la segreteria telefonica.
#	Inserire il codice di accesso remoto se la segreteria telefonica è attivata e il messaggio di risposta è riprodotto.

Nota

Se la segreteria telefonica è disattivata, il telefono accede alla modalità di accesso remoto dopo 10 squilli. L'utente può inserire il PIN di accesso remoto a 4 cifre (default è 0000) per attivare la funzione di accesso remoto.

6.6.5 Filtro chiamate sul ricevitore

Se il filtro chiamate è **ATTIVA**, quando c'è una chiamata in arrivo, si può premere menu per iniziare l'ascolto amplificato. Se decidete di rispondere alla chiamata. premete R. Una volta risposto alla chiamata, la registrazione terminerà automaticamente.

1 Premere menu per accedere al menu principale.
2 Premere ▲/▼ per selezionare **SEGR. TELEF**.
3 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **IMPOSTAZIONI**.
4 Premere menu e ▲/▼ per selezionare **FILTRO CHIAM**.
5 Premere menu per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**.
6 Premere menu per memorizzare le impostazioni.

Nota

Durante il filtro chiamate l'utente non può terminare l'ascolto amplificato, possono essere usati solo R e ▲/▼ sul ricevitore.

6.6.6 Filtro chiamate sulla base

Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata, il filtro chiamate viene attivato se il livello del volume non è a *00*. Si può premere − + per regolare il livello del volume della base a *00* per disattivare il filtro chiamate sulla base.

7 Impostazioni predefinite

Opzioni	Valori di default
Nome ricevitore:	PHILIPS
Data:	--.--
Ora:	--:--
Volume dell'auricolare:	Livello 3
Suoneria:	MELODIA 1
Volume suoneria:	Livello 3
Sveglia:	DISATTIVA
Suoneria sveglia:	MELODIA 1
Toni tasti:	ATTIVA
Contrasto:	Livello 3
Risposta automatica:	DISATTIVA
Riaggancio automatico:	ATTIVA
Primo squillo:	ATTIVA
Lingua:	A seconda del paese
Retroilluminazione:	ATTIVA
Avviso richiamata.:	A seconda del paese
Barr mode:	DISATTIVA
Mod. chiamata:	TONI
Mod. baby:	DISATTIVA
Master PIN:	0000
Modalità conferenza:	DISATTIVA
Segreteria telefonica:	ATTIVA
Mod. rispondi:	RISP. & REG.
Ritardo squillo:	6 SQUILLI
Tono messag.:	DISATTIVA
Accesso remoto:	ATTIVA
PIN accesso remoto:	0000
Filtro chiamate:	ATTIVA
Volume altoparlante base:	03

8 Struttura dei menu

La tabella seguente descrive la struttura dei menu del telefono.

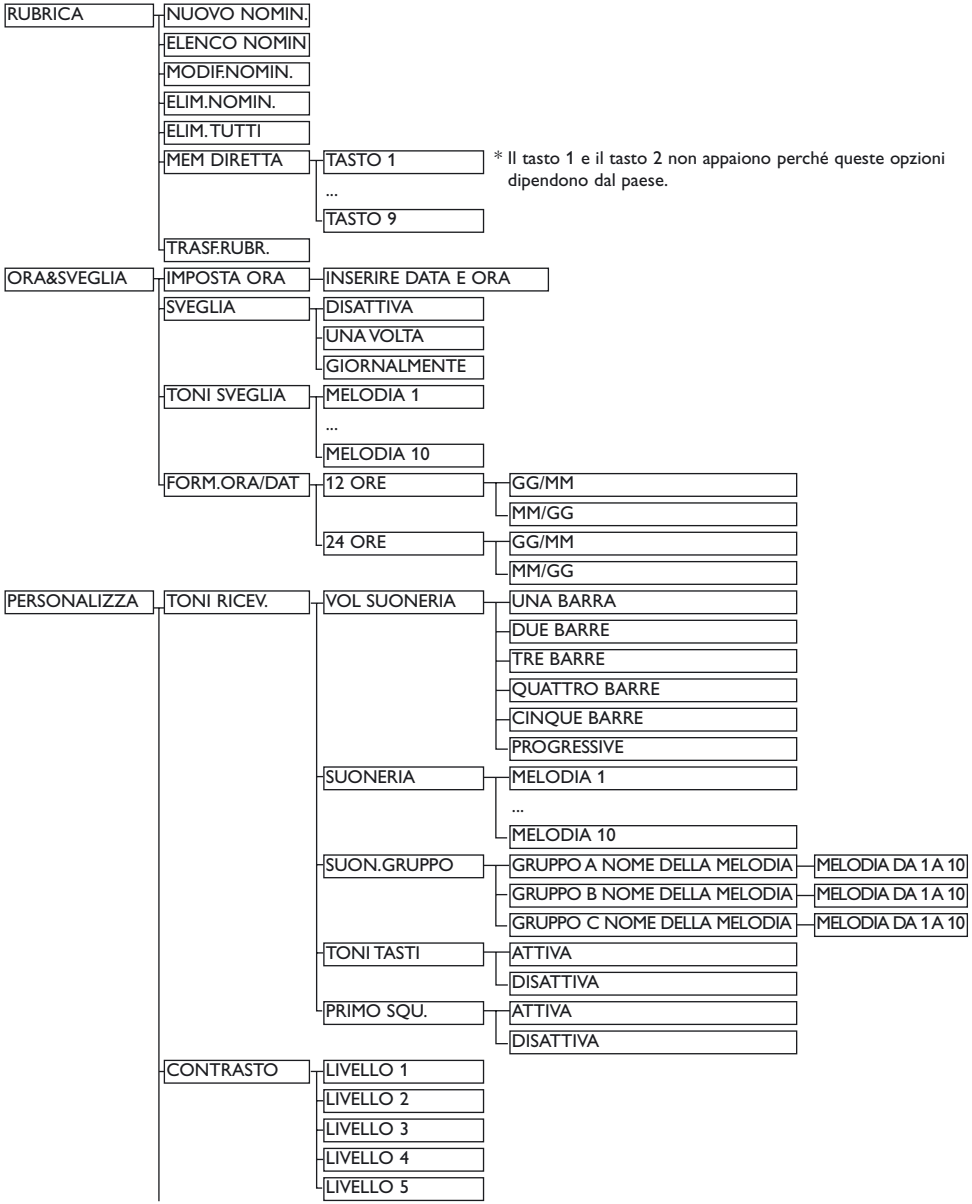

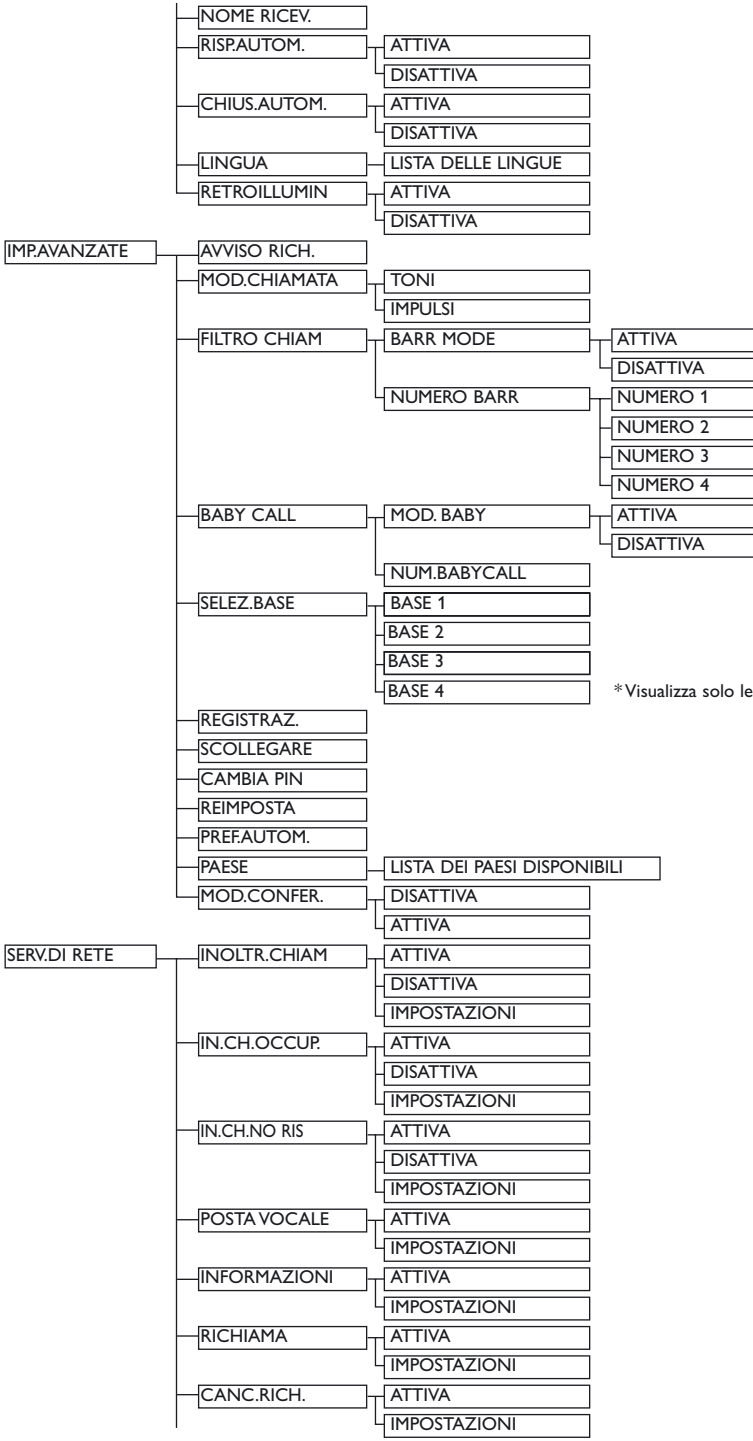

*Visualizza solo le basi registrate.

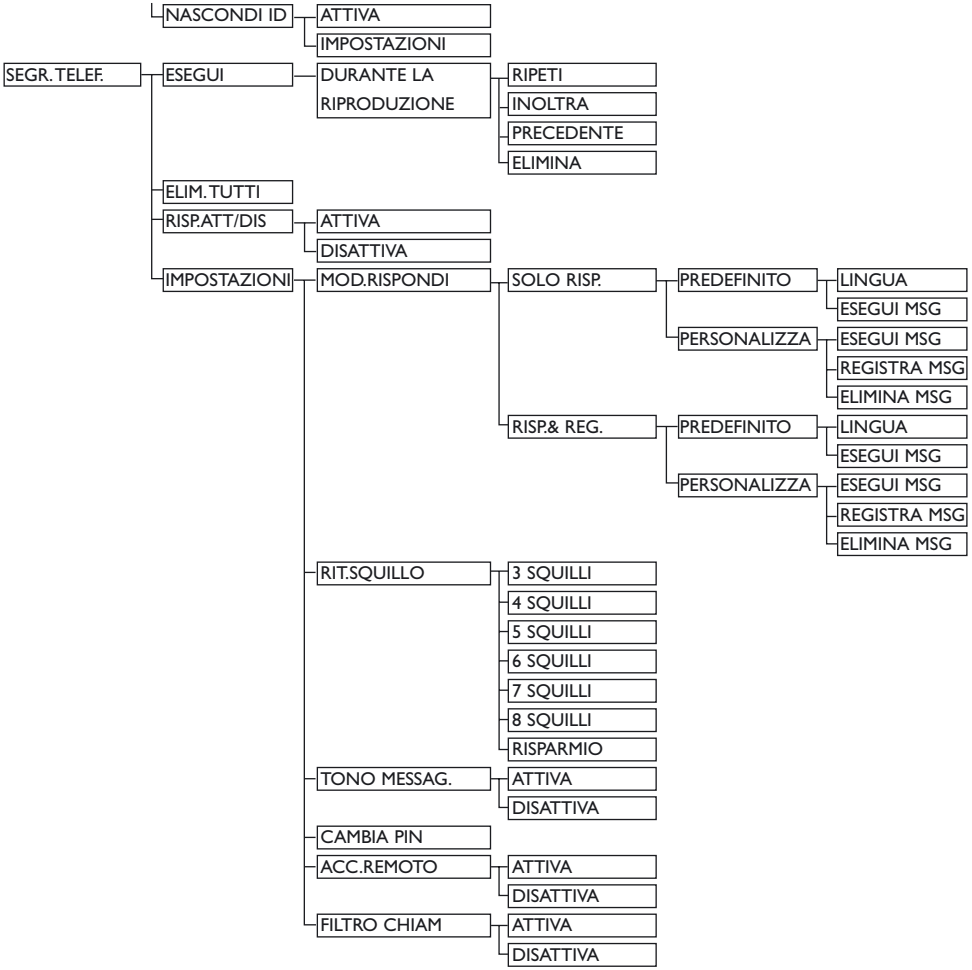
NASCONDI ID
ATTIVA
IMPOSTAZIONI
SEGR. TELEF.
ESEGUI
DURANTE LA RIPRODUZIONE
RIPETI
INOLTRA
PRECEDENTE
ELIMINA
ELIM. TUTTI
RISP.ATT/DIS
ATTIVA
DISATTIVA
IMPOSTAZIONI
MOD.RISPONDI
SOLO RISP.
PREDEFINITO
LINGUA
ESEGUI MSG
PERSONALIZZA
ESEGUI MSG
REGISTRA MSG
ELIMINA MSG
RISP.& REG.
PREDEFINITO
LINGUA
ESEGUI MSG
PERSONALIZZA
ESEGUI MSG
REGISTRA MSG
ELIMINA MSG
RIT.SQUILLO
3 SQUILLI
4 SQUILLI
5 SQUILLI
6 SQUILLI
7 SQUILLI
8 SQUILLI
RISPARMIO
TONO MESSAG.
ATTIVA
DISATTIVA
CAMBIA PIN
ACC.REMOTO
ATTIVA
DISATTIVA
FILTRO CHIAM
ATTIVA
DISATTIVA

9 Domande poste di frequente

In questo capitolo trovate le domande poste di frequente e le relative risposte in merito al telefono.

Connessione

Il ricevitore non si attiva!
- Caricare la batteria: Mettere il ricevitore nel carica batteria. Dopo qualche momento il telefono si attiva.
- Controllare i collegamenti del carica batteria.
- Utilizzare solo le **BATTERIE RICARICABILI FORNITE**.

Il telefono non funziona.
- Assicurarsi che il filo dell'adattatore e quello del telefono siano collegati correttamente.
- Controllare che le batterie siano completamente cariche e installate correttamente.
- Questo telefono non funziona in caso di caduta di corrente.

Si perde la comunicazione durante una chiamata!
- Caricare la batteria.
- Avvicinarsi alla base.

Cattiva qualità audio
- Avvicinarsi alla base.
- Mettere la base ad almeno un metro di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica.

Non si sente il tono di selezione
- Controllare i collegamenti. Resettare il telefono: staccare e reinserire la spina nella presa.
- Ricaricare le batterie per almeno 24 ore.
- Avvicinarsi alla base.
- Usare il cavo telefonico fornito.
- Collegare l'adattatore (se necessario) al cavo telefonico.

Il simbolo ᛉ lampeggia.
- Avvicinarsi alla base.
- Controllare il livello della batteria.
- Registrare il ricevitore alla base.

⊂⊃ appare non appena le batterie sono state ricaricate.
- Sostituire le batterie con delle batterie nuove (usare solo batterie **RICARICABILI**).

Impostazione

L'ID del chiamante non funziona in modo adeguato.
- Contattare la società telefonica locale e assicurarsi di essere abbonati a tale servizio.
- Lasciare squillare il telefono almeno una volta prima di rispondere.

Non si può rispondere alla chiamata con avviso di chiamata.
- Contattare la società telefonica locale e selezionare la corretta durata di richiamata.

Nessuna visualizzazione sull'LCD del ricevitore.
- Ritentare scollegando e collegando l'alimentatore della base ed eseguire la procedura di registrazione di un ricevitore (si veda sezione 5.7.6).
- Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite sono state immesse nel relativo scomparto in modo corretto.
- Togliere e rimettere le batterie del ricevitore.
- Assicurarsi che le batterie fornite siano cariche.

Il ricevitore visualizza SCOLLEGATO

- Seguire la procedura di registrazione del ricevitore su una base.

Suono

Il ricevitore non squilla!

- Alzare il volum.
- Assicurarsi che il filo dell'adattatore e quello del telefono siano collegati correttamente.
- Avvicinarsi alla base con il ricevitore.
- Assicurarsi che la suoneria del ricevitore sia attiva.

Il chiamante non mi sente!

- Il microfono potrebbe essere disattivato: durante una chiamata, premere .

Interferenze di rumore su radio o televisione

- Muovere l'adattatore di corrente o la base il più lontano possibile.

Comportamento del prodotto

Il servizio per l'identificazione del chiamante (CLI) non funziona.

- Controllare l'abbonamento con l'operatore di rete.

È impossibile memorizzare una voce della rubrica

- Controllare se la memoria della rubrica è piena, eliminare una voce per liberare spazio di memoria.

Non è possibile registrare il ricevitore

- Assicurarsi che sia stato premuto per 3 secondi.
- Ciascuna base può registrare fino a quattro ricevitori.

Segreteria telefonica

La segreteria telefonica non registra le chiamate.

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia collegata all'adattatore di alimentazione e che questo sia inserito in una presa elettrica a parete attivata.
- Controllare se la segreteria telefonica sia disattivata o se sia selezionata la modalità solo risposta.
- Verificare se la memoria della segreteria telefonica è piena. In questo caso, cancellare alcuni o tutti i messaggi.
- Provare a togliere la corrente dalla presa di rete e quindi attivarla di nuovo dopo 1 minuto.

Impossibile eseguire il comando remoto

- Assicurarsi che l'accesso remoto sia attivo (si veda la sezione 6.6.4.2).
- Assicurarsi che sia stato inserito il corretto codice di accesso remoto.
- Usare un telefono multifrequenza.

Nota

Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, staccare il ricevitore e la base dall'alimentazione di corrente. Attendere 1 minuto e riprovare.

10 Indice

A
Accesso diretto memoria 17
Accesso remoto 35, 37
Accessori 3
Alternare chiamate 7, 13
Altoparlante 7, 8, 16, 32
Arrestare la riproduzione dei messaggi 9, 36
Attiva 16
Avviso richiamata 23, 37, 39

B
Baby call 24, 25, 37, 39
Base 5, 8, 9, 10, 25, 31
Blocco tastiera 7, 21

C
Caller Line Identification 8, 14
Cavo telefonico 5
Chiamata in attesa 14, 41
Chiusura automatica 22, 37, 39
Conferenza telefonica 7, 13, 14
Configurare il telefono 11
Conformità 3
Contatore messaggi 9, 31
Contrasto 22, 37, 38

D
Domande poste di frequente 41

E
Effettuare una chiamata 12
Effettuare una chiamata dal registro chiamate 12
Effettuare una chiamata dalla lista di riselezione 12
Effettuare una chiamata dalla rubrica 12
Eliminare il messaggio attuale 9
Eliminare l'intera lista ricomposizione 19
Eliminare l'intero registro chiamate 19
Eliminare tutte le voci della rubrica 17
Eliminare un numero dalla lista di riselezione 19
Eliminare una voce del registro chiamate 18
Eliminare una voce della rubrica 17
Esegui messaggio 34, 40

F
Filtro chiamate 24, 39
Filtro chiamate (Call screening) 36, 37

G
Guida rapida per iniziare 5

I
Icona 8
Imp. avanzate 23, 39
Impostare formato di data e ora 20
Impostare il paese 26
Impostazioni default 26, 37
Impulsi 23, 39
Inoltrare chiamate 27, 39
Inserire batterie ricaricabili 10
Inserire testi e numeri 30
Interfonia 7, 13

L
LED evento 6
Lingua 23, 34, 37, 39, 40
Livello batteria 8

M
Master PIN 26, 37
Memorizzare un numero nella rubrica 16
Memorizzare una voce della lista di riselezione 19
Messaggio di risposta 9, 33
Messaggio personale di risposta 34
Messaggio predefinito di risposta 34
Modalità chiamata 23, 37, 39
Modalità conferenza 27, 37
Modificare una voce della rubrica 17
Muto 6, 16

N
Nascondi ID 29, 40
Nome ricevitore 22, 37, 39

O
Orologio & sveglia 19, 38

P
Pausa 7
Personalizza 20, 38
Porre fine a una chiamata 13
Posta vocale 28, 39
Prefisso automatico 26, 39
Preselezione 6, 12
Primo squillo 22, 37, 38

R
Registrazione 9, 25, 31, 39
Registro chiamate 6, 12, 18
Reimpostare 26, 39
Retroilluminazione 23, 37, 39
Ricerca 9, 31
Richiamata 29, 39
Riciclaggio e smaltimento 3
Ringer 7, 8, 37
Riselezione 6, 12, 19
Rispondere ad una chiamata 12, 22
Risposta automatica 13, 22, 37, 39
Rubrica 6, 8, 12, 16, 18, 19, 38

S
Scollegare 25, 39
Segreteria telefonica 8, 9, 31
Selezione diretta 12
Servizi di rete 27
Struttura dei menu 38
Suoneria 21, 37, 38
Suoneria di gruppo 21, 38
Sveglia 8, 19, 37, 38

T
Testo 30
Toni (modo di selezione) 13, 23, 35, 37
Tono ricevitore 20, 38
Tono sveglia 20, 38
Tono tasti 21, 37, 38
Trasferimento della rubrica 10, 18
Trasferimento di chiamata 7

V

Vivavoce 3, 13
Volume auricolare 6, 16, 37
Volume suoneria 20, 21, 37, 38

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Printed in PRC

Document number : 3111 285 34161